


ELECTRONICS

Umschlaginnenseite vorn

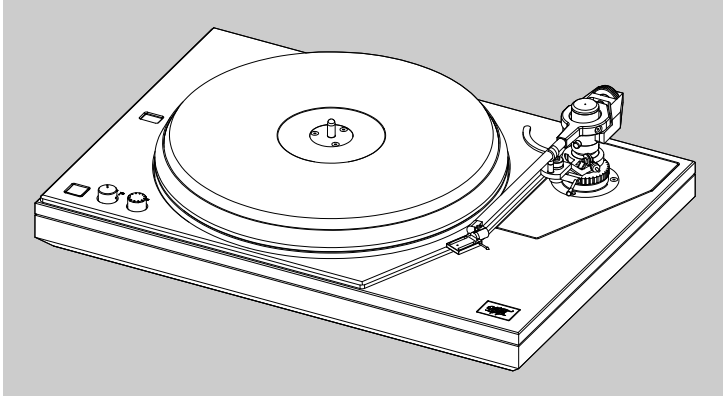

Vielen Dank für den Kauf des MasterDeck

Am Anfang des MasterDeck stand eine Frage: „Seit mehr als 35 Jahren setzen Sie Ihre Ideen in Plattenspielern um, bei denen die Kosten keine Rolle spielen. Könnten Sie mit diesen Ideen einen Plattenspieler mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis entwickeln?“ Die Antwort ist der MasterDeck. Er vereint sämtliche Prinzipien für Tellerlager, Antriebssysteme, Tonarmkonzepte und Materialkombinationen, die ich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt habe. Zugleich verwirklicht er meine Vorstellung, diese Ideen in einem zuverlässigen, schönen Produkt zu vereinen. Es ist mir eine große Freude, einem größeren Kreis von Musikliebhabern eine Wiedergabequalität zugänglich zu machen, die sonst meist nur außergewöhnlichen Spezialprodukten vorbehalten ist. Ich wünsche Ihnen viele Jahre Freude beim Musikhören.

Allen Perkins
Leitender Analogentwickler, MoFi Electronics


Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Spannungen im Inneren des Geräts hin, die einen elektrischen Schlag verursachen können.

⚠ Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in den beiliegenden Unterlagen hin.


ZUR VERRINGERUNG DER STROMSCHLAGGEFAHR DIE ABDECKUNG NICHT ENTFERNEN. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. WARTUNG NUR DURCH QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL.


1. Anleitung lesen: Lesen Sie vor dem Betrieb des MasterDeck sämtliche Sicherheits- und Bedienungsanweisungen.
2. Anleitung aufbewahren: Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
3. Warnungen beachten: Beachten Sie alle Warnhinweise am MasterDeck und in der Bedienungsanleitung.
4. Anweisungen befolgen: Befolgen Sie sämtliche Bedienungs- und Nutzungshinweise.
5. Reinigung: Ziehen Sie vor dem Reinigen mit einem feuchten Tuch den Netzstecker. Reinigen Sie den MasterDeck nur von außen.
6. Zusatzgeräte: Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Zusatzgeräte; sie können Gefahren verursachen.
7. Wasser und Feuchtigkeit: Verwenden Sie den MasterDeck nicht in der Nähe von Wasser.
8. Zubehör: Stellen Sie den MasterDeck nicht auf einen instabilen Wagen oder Ständer. Er könnte herunterfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen. Bewegen Sie Geräte auf Wagen vorsichtig. Abruptes Anhalten, übermäßige Kraft und unebene Flächen können zum Umkippen von MasterDeck und Wagen führen.
9. Stromversorgung: Betreiben Sie den MasterDeck nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgung. Fragen Sie bei Unsicherheit Ihren Händler oder Stromversorger. Der MasterDeck hat einen dreipoligen Schutzkontaktstecker, der nur in eine geerdete Steckdose passt. Lässt sich der Stecker nicht einstecken, lassen Sie die veraltete Steckdose von einer Elektrofachkraft ersetzen. Umgehen Sie niemals die Schutzfunktion des Schutzkontaktsteckers.
10. Netzkabel schützen: Verlegen Sie Netzkabel so, dass niemand darauf tritt und sie nicht durch darauf- oder dagegenstehende Gegenstände eingeklemmt werden.
11. Gewitter: Ziehen Sie bei Gewitter oder wenn der MasterDeck längere Zeit unbeaufsichtigt und unbenutzt bleibt den Netzstecker. Dies schützt vor Schäden durch Blitzschlag und Überspannungen im Stromnetz.
12. Überlastung: Überlasten Sie weder Steckdosen noch Verlängerungskabel. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
13. Fremdkörper: Stecken Sie niemals Gegenstände durch Öffnungen in den MasterDeck. Sie könnten gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen und so einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
14. Wartung: Versuchen Sie nicht, den MasterDeck selbst zu reparieren oder zu warten. Geöffnete oder entfernte Abdeckungen können gefährliche Spannungen und andere Gefahren freilegen. Lassen Sie alle Arbeiten von qualifiziertem Fachpersonal ausführen.
15. Reparaturbedürftige Schäden: Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den MasterDeck in folgenden Fällen von qualifiziertem Fachpersonal prüfen:
A) Netzkabel oder Netzstecker sind beschädigt.
B) Flüssigkeit ist in den MasterDeck gelangt.
C) Der MasterDeck war Regen oder Wasser ausgesetzt.
D) Der MasterDeck funktioniert bei Bedienung gemäß Anleitung nicht ordnungsgemäß.
E) Der MasterDeck ist heruntergefallen oder wurde anderweitig beschädigt.
F) Die Wiedergabe bzw. Funktion des MasterDeck hat sich deutlich verändert.
16. Ersatzteile: Achten Sie darauf, dass die Fachkraft nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Ersatzteile verwendet. Nicht zugelassene Teile können Brände, elektrische Schläge und andere Gefahren verursachen.
17. Sicherheitsprüfung: Bitten Sie nach jeder Wartung oder Reparatur um eine Sicherheitsprüfung, um festzustellen, ob sich der Plattenspieler in ordnungsgemäßem Betriebszustand befindet.
18. Wand- oder Deckenmontage: Montieren Sie das Gerät nur entsprechend den Empfehlungen an einer Wand oder Decke.
19. Wärme: Stellen Sie den MasterDeck nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmluftauslässen, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten einschließlich Verstärkern auf.

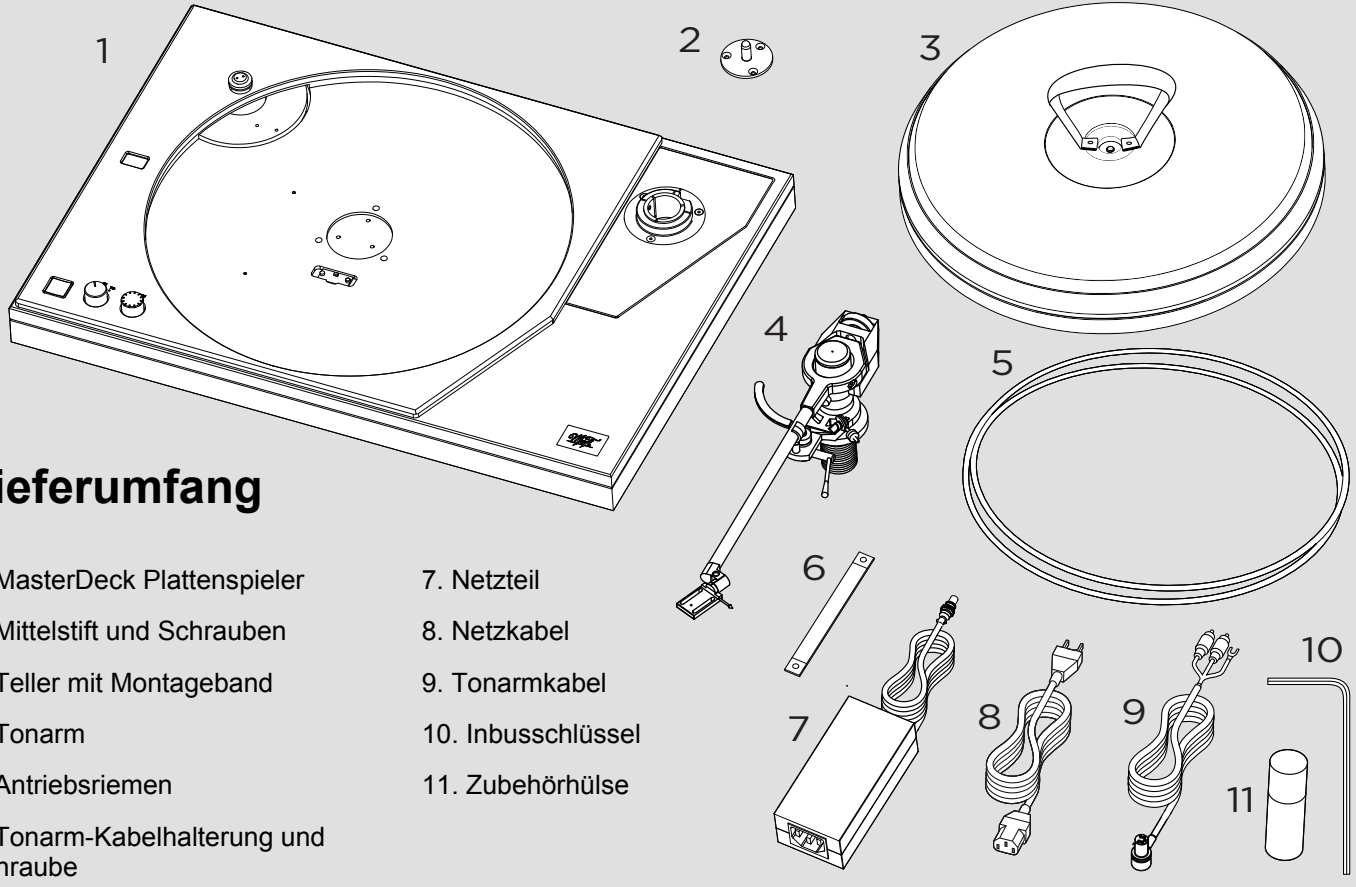

Lieferumfang

1. MasterDeck Plattenspieler
2. Mittelstift und Schrauben
3. Teller mit Montageband
4. Tonarm
5. Antriebsriemen
6. Tonarm-Kabelhalterung und Schraube
7. Netzteil
8. Netzkabel
9. Tonarmkabel
10. Inbusschlüssel
11. Zubehörhülse

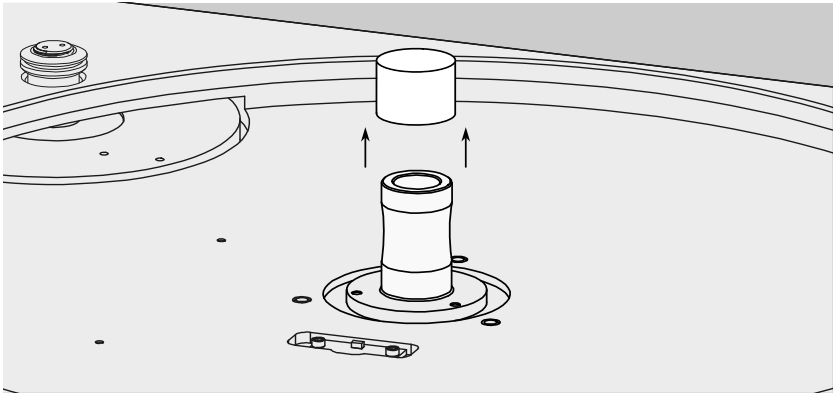

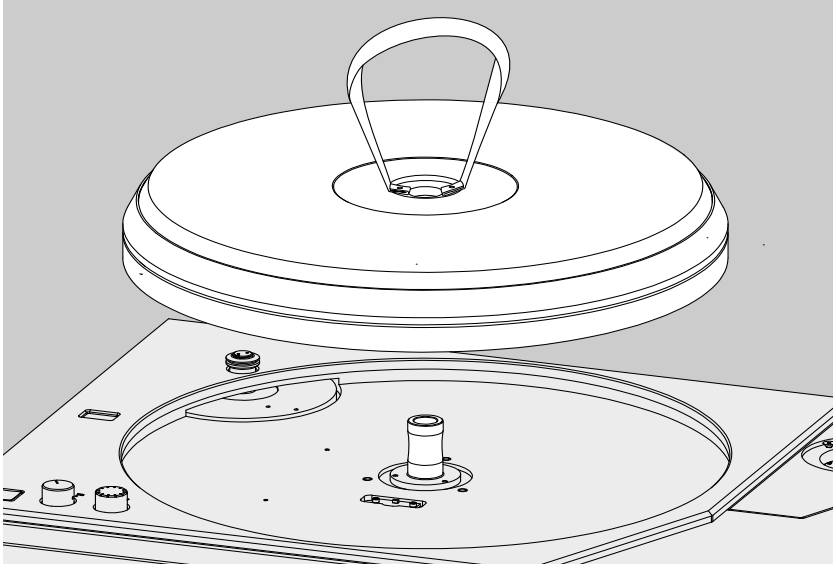

Plattenteller montieren

Die obere und die untere Lagerhälfte des MasterDeck sind mit Kappen verschlossen, damit das Schmiermittel beim Transport nicht austritt. Entfernen Sie beide Kappen. Vermeiden Sie, dass überschüssiges Schmiermittel auf Ihre Hände oder andere Oberflächen tropft. Heben Sie den Teller am vormontierten Band an und senken Sie ihn vorsichtig auf das untere Lager ab. Eine zweite Person kann dabei helfen, den Teller genau über dem Lager zu zentrieren.


⚠ Finger nicht unter dem Plattenteller einklemmen.


Mittelstift und Antriebsriemen montieren

Entfernen Sie das Montageband vom Teller. Befestigen Sie den Mittelstift mit den drei mitgelieferten Schrauben.

> ⚠ Warnung: Zu festes Anziehen kann die Gewinde in der Delrin-Oberfläche des Tellers beschädigen.

Legen Sie den Antriebsriemen um den Teller und über die Riemenscheibe.

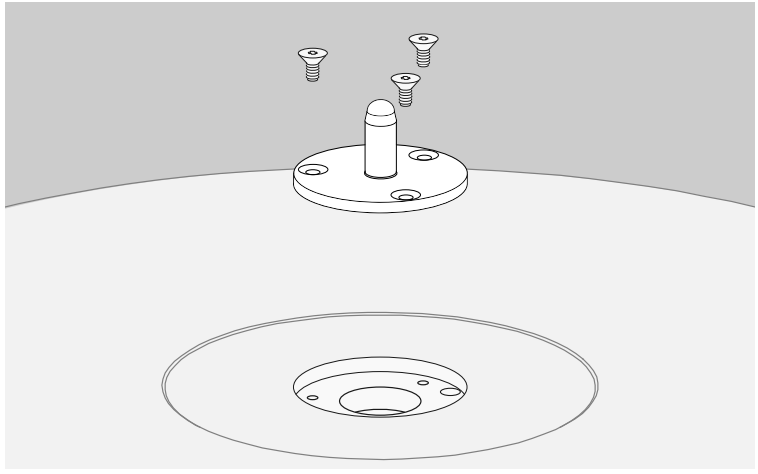


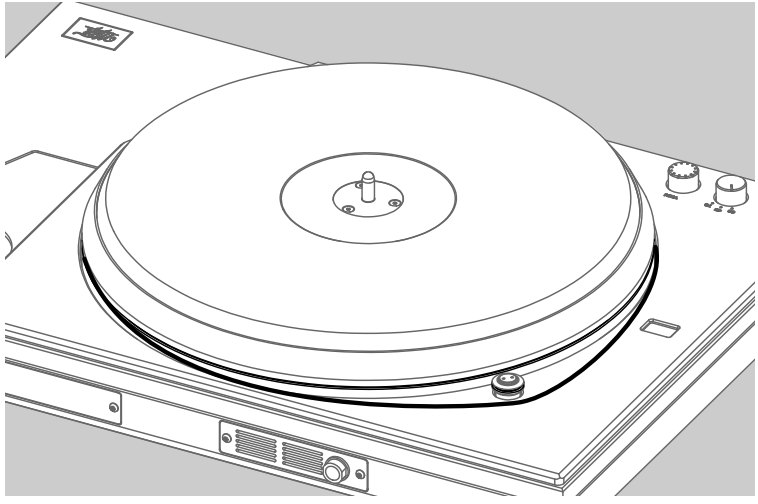

Tonarm montieren


Setzen Sie den Tonarm in die Basis ein. Richten Sie dabei die Nut auf Stift 1 aus.

Ziehen Sie Schraube 2 fest, um den Tonarm in der Basis zu sichern.

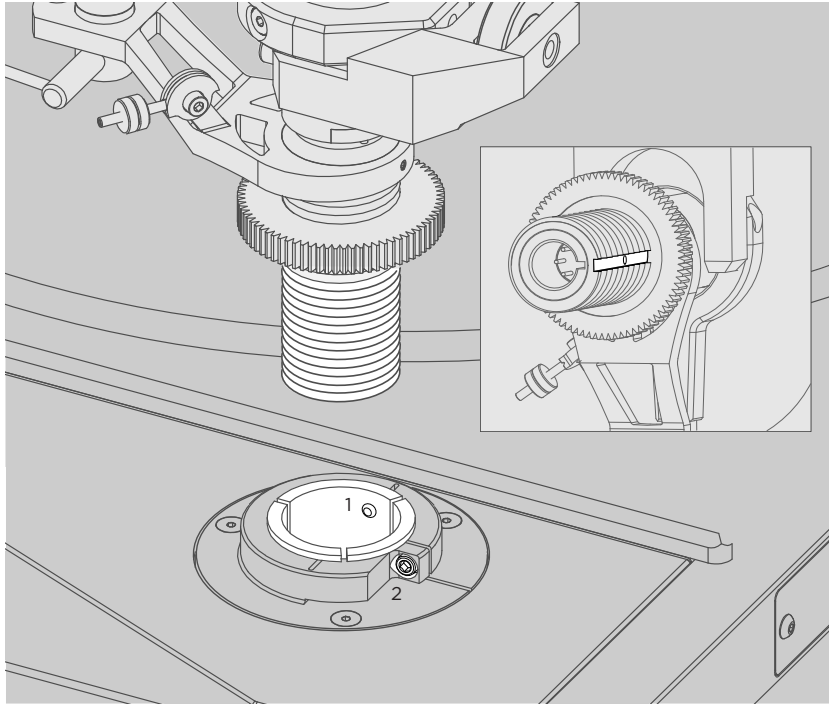


Tonarmkabel

Stecken Sie das Tonarmkabel ein und richten Sie dabei die Nut auf den Stift aus.

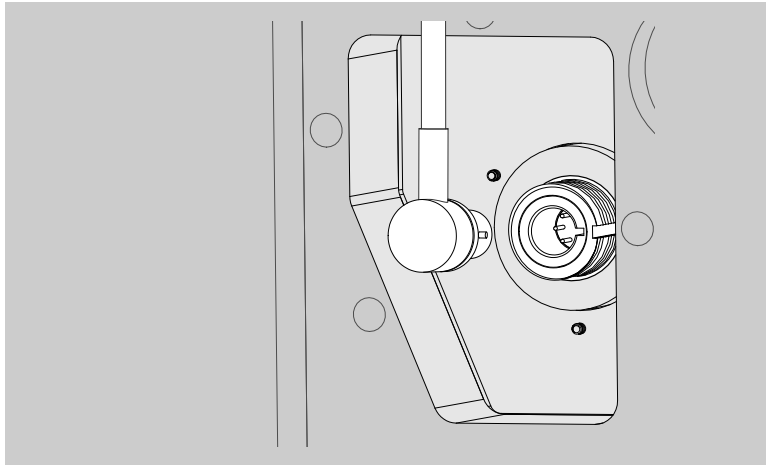


Befestigen Sie die Kabelhalterung mit der mitgelieferten Schraube. Führen Sie das Kabel durch die hintere Halterung.

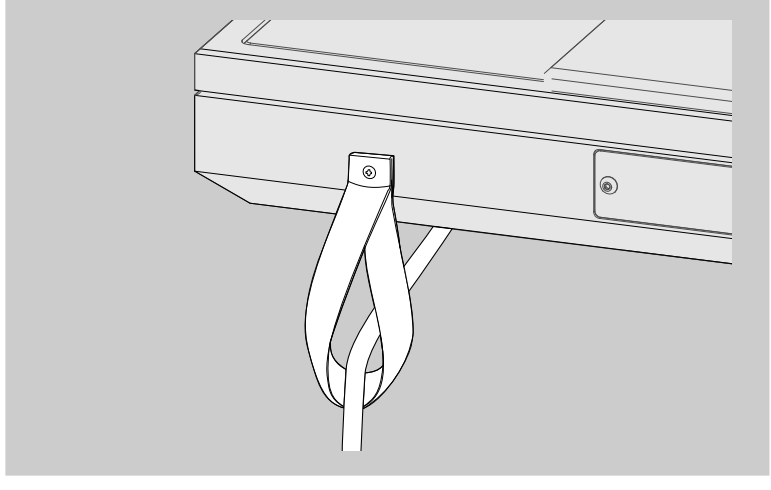


Plattenspieler ausrichten

⚠ Die Aufstellfläche muss eben sein und etwa 18 kg (40 lb) tragen können.

Stellen Sie den MasterDeck am gewünschten Ort auf. Legen Sie eine Wasserwaage auf den Teller und richten Sie den Plattenspieler durch vorsichtiges Drehen der entsprechenden Füße waagerecht aus.

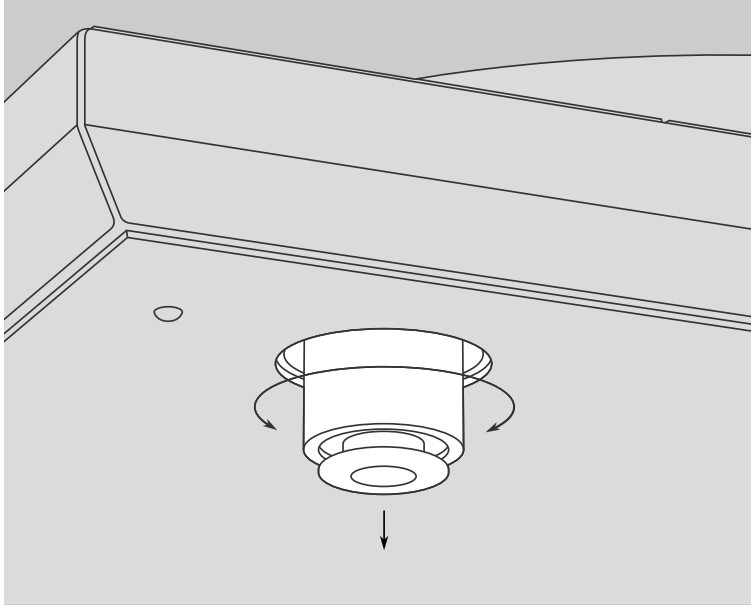


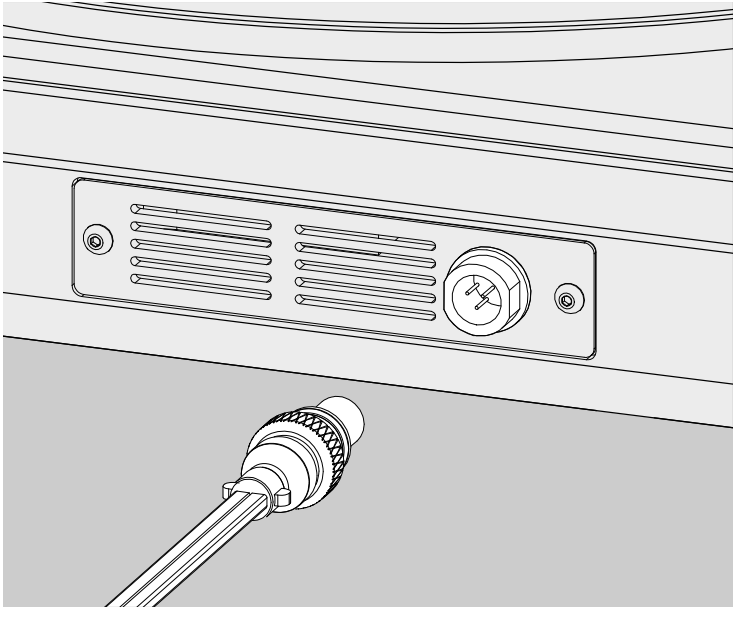


Stromversorgung

Schließen Sie das Netzteil an den MasterDeck an. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil und schließen Sie es dann an eine Steckdose oder einen Netzaufbereiter an.

⚠ Schalten Sie Ihren Phono-Vorverstärker aus (nicht im Lieferumfang). Verbinden Sie die Cinchstecker mit den jeweils passenden Kanälen.

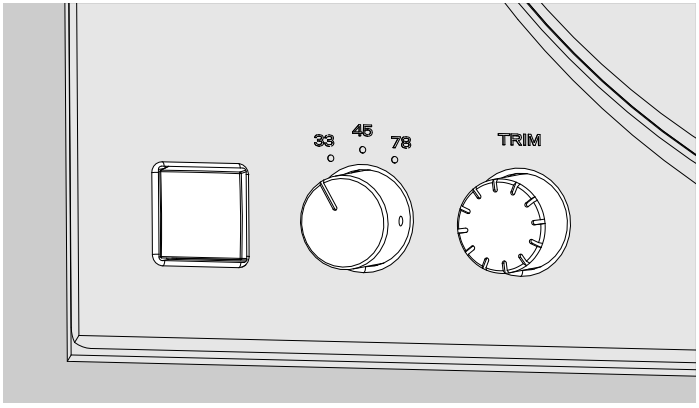

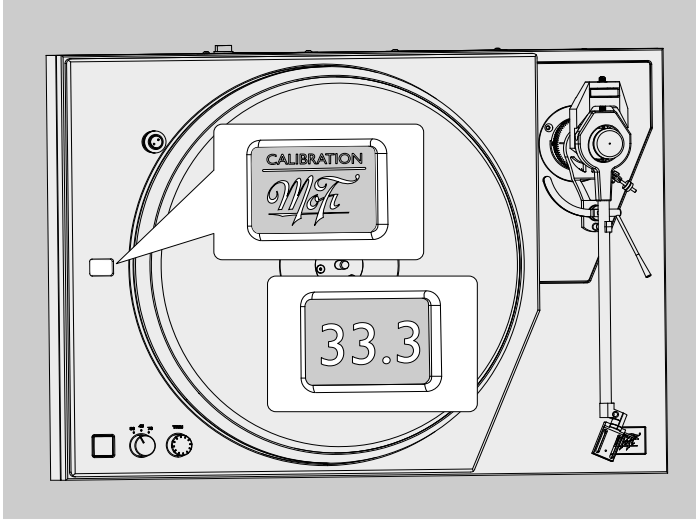

MasterDeck bedienen


Nach dem Drücken leuchtet die Einschalttaste orange und zeigt an, dass der MasterDeck eingeschaltet ist.

Drehzahlwahl: Wählen Sie 33,3, 45 oder 78 U/min.

Trim: Drehen Sie den Trim-Regler zur Feineinstellung der Drehzahl. Zum Speichern einer abweichenden Drehzahl drücken Sie den Regler bei der gewünschten Einstellung. Beim nächsten Einschalten kehrt der MasterDeck zu dieser gespeicherten Drehzahl zurück.

Kalibrierung: Halten Sie den Trim-Regler gedrückt, um den Kalibrierungsmodus zu aktivieren.


Beim ersten Einschalten führt der MasterDeck eine Kalibrierung durch und schaltet sich danach aus. Schalten Sie ihn anschließend erneut ein; er ist dann für die Wiedergabe mit 33,3 U/min bereit. 45 und 78 U/min werden jeweils bei der ersten Auswahl separat kalibriert. Nach einer Trennung vom Stromnetz wird die Kalibrierung beim ersten erneuten Einschalten wiederholt.

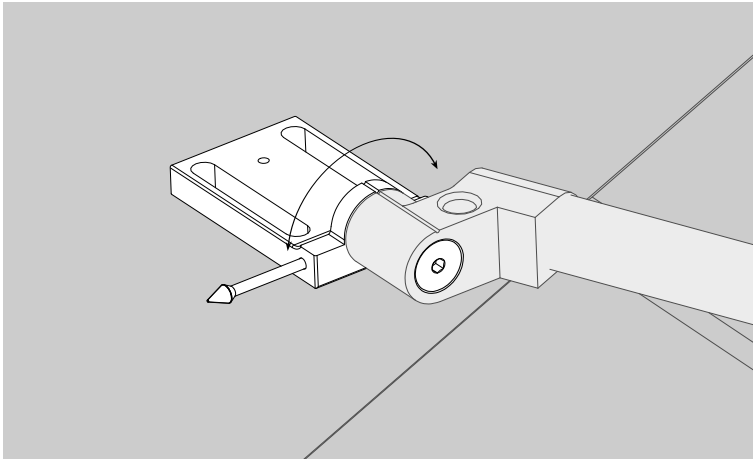

Tonabnehmer montieren


Wenn kein Tonabnehmer beiliegt, befolgen Sie die Montageanleitung des Tonabnehmerherstellers.


Wurde Ihr MasterDeck mit vormontiertem Tonabnehmer geliefert, wurden diese Einstellungen bereits im Werk vorgenommen.

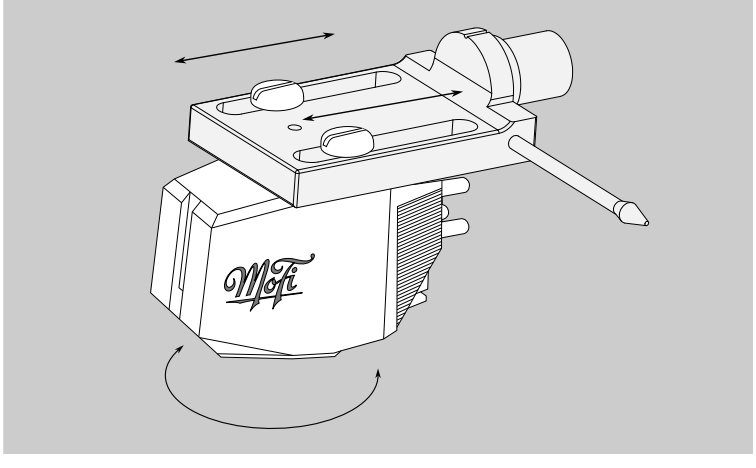

Azimut, Überhang und Zenit einstellen


Lösen Sie die Headshell-Schraube, um die Headshell zur Azimuteinstellung drehen zu können. Die Langlöcher ermöglichen es, den Tonabnehmer zur Überhangeinstellung nach vorn oder hinten zu verschieben. Außerdem lässt er sich darin zur Zeniteinstellung drehen.

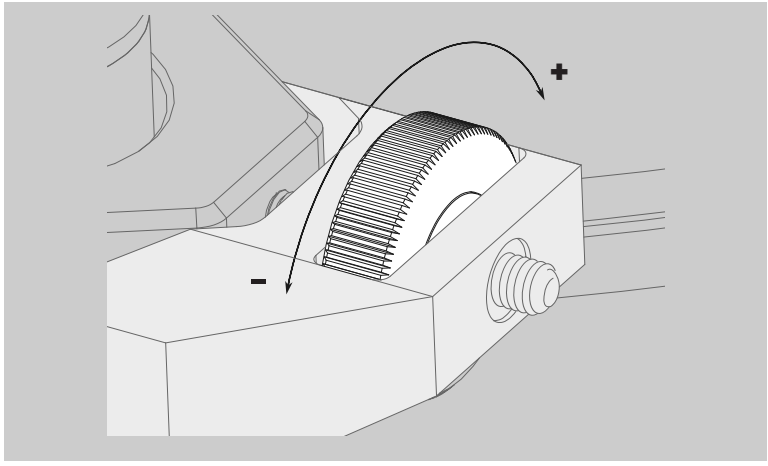

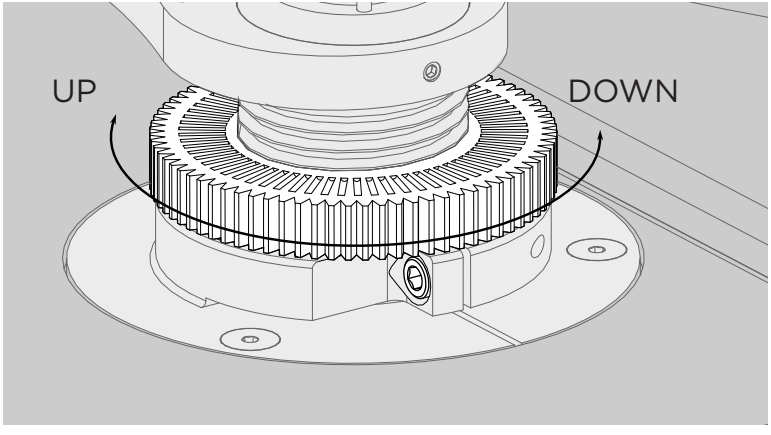

Auflagekraft und VTA einstellen

Stellen Sie die Auflagekraft durch Drehen der Rändelmutter ein. Eine Bewegung der Mutter zum Tonabnehmer hin erhöht die Auflagekraft; eine Bewegung vom Tonabnehmer weg verringert sie. Stellen Sie den vertikalen Abtastwinkel (VTA) ein, indem Sie die Schraube an der Basis lösen und die Mutter nach oben oder unten bewegen.

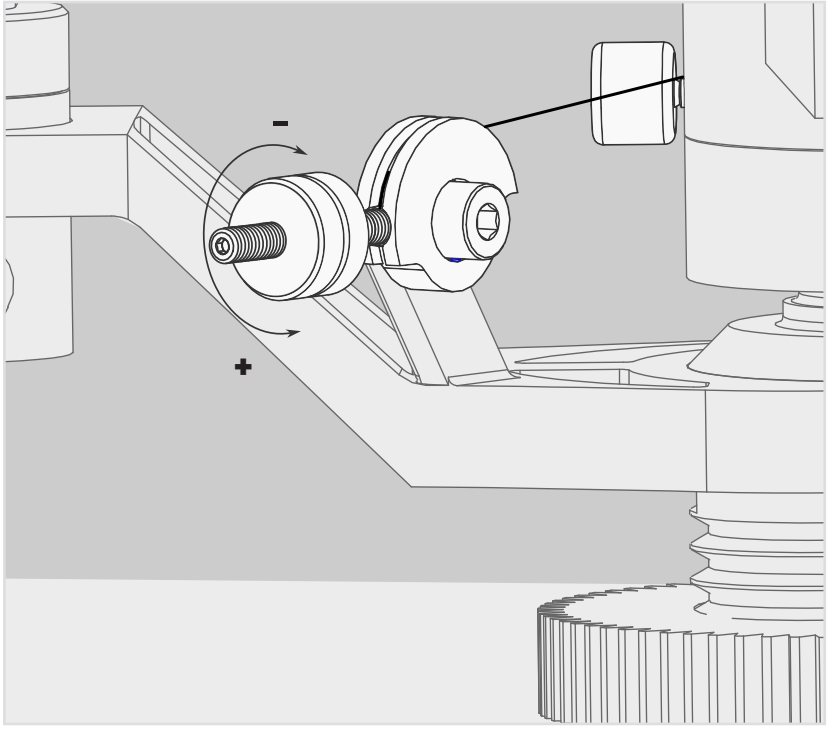

Antiskating einstellen

Stellen Sie die Antiskatingkraft durch Verschieben der Gewichte ein. Zum Tonarm hin wird die Kraft geringer, vom Tonarm weg wird sie größer.

MasterDeck™ Plattenspieler – Technische Daten

Antriebssystem:	Riemenantrieb, Wechselstrom-Synchronmotor.
Drehzahlen:	33,3, 45 und 78 U/min, mit Feineinstellung +/−
Plattenteller:	Aluminium mit Delrin-Auflagefläche für Schallplatten. 14,35 lb.
Netzversorgung:	120 V / 60 Hz; 220–230 V / 50 Hz; 100 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	< 5 W
Abmessungen:	B 20 Zoll; H 5,125 Zoll (ca. 6,250 mit Tonarm); T 15,125 Zoll einschließlich Netzkabel
Gewicht:	37,4 lb

MasterDeck™ Tonarm – Technische Daten

Typ:	Hybrid aus Einpunkt- und kardanischer Lagerung
Tonarmrohr:	Gerades, bedämpftes Kohlefaserrohr
Abstand Drehpunkt–Nadel:	10 Zoll (254 mm)
Überhang:	18 mm
Kröpfungswinkel:	22,8°
Tonabnehmergewicht:	5–14 g

Umschlaginnenseite hinten



www.mofielectronics.com
MoFi Electronics – 1811 W Bryn Mawr Ave Chicago IL